

VCMA16 series  
VCMA18 series  
VCMA20 series

# Vacuum Cleaner

## user manual

- \* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- \* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.  
To receive a more complete service,  
please register your product at  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# safety information

---

## SAFETY INFORMATION

---





- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.






- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

## CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

## OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

# safety information

---

## IMPORTANT SAFEGUARDS

---

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING:** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Slide to the Stop(or Min) position before inserting a plug into the electrical outlet.
6. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.  
Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
7. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.  
Do not block the suction or the exhaust port.

# safety information

---

8. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
10. Children shall not play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. The use of an extension cord is not recommended.
13. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
15. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
16. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.



# contents

---

## **ASSEMBLING THE CLEANER**

06

## **OPERATING THE CLEANER**

07

- 07 ON/OFF Switch
- 07 Power Cord
- 08 Power-Control

## **MAINTAIN TOOLS AND FILTER**

09

- 09 Using accessory
- 10 Maintain floor tools
- 11 Emptying the dust bin
- 12 When to clean the dust pack
- 13 Cleaning the dust pack
- 14 Cleaning the outlet filter


## **TROUBLESHOOTING**

15


# assembling the cleaner



- ★ • Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

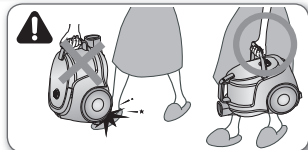


- ★ • For storage, park the floor nozzle.

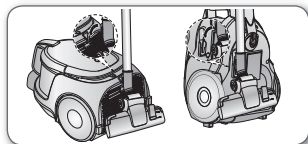


# operating the cleaner

## ON/OFF SWITCH


### 1) BODY CONTROL TYPE

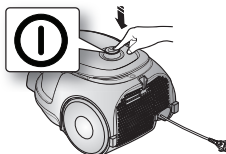


### 2) ON/OFF TYPE

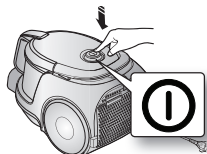

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



## POWER CORD

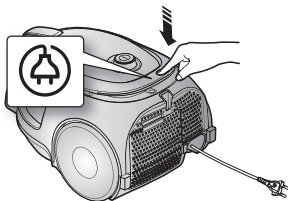

## POWER-CONTROL


---

### BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

---

- HOSE


To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

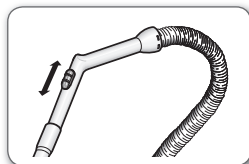

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)

**MIN** = For delicate surface e.g. net curtains.

**MAX** = For hard floors and heavily soiled carpets.

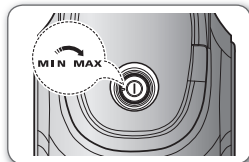


# maintain tools and filter


## USING ACCESSORY

### Pipe (Option)

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

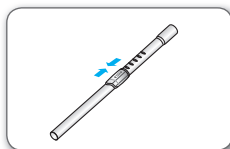


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

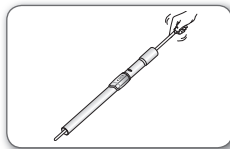


### Accessory

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

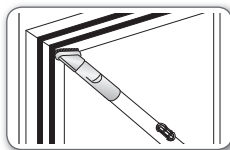

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

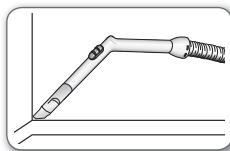


## MAINTAIN FLOOR TOOLS

---


### 2-Step Brush

---

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

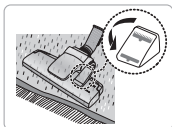

Carpet Cleaning

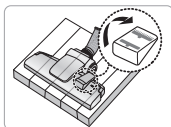

Floor Cleaning

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.



# maintain tools and filter

## EMPTYING THE DUST BIN



1. Once dust reaches the MAX mark, or suction is noticeably reduced during cleaning, empty the dust bin.



2. Take the dust bin out by pressing the button.



3. Separate the dust bin cover.



4. Throw away dust into the bin.




5. Close the dust bin cover.




6. Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag (recommended for asthma/allergy sufferers)

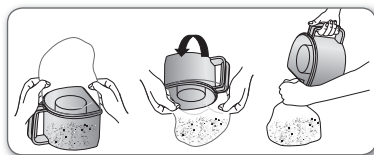

You may rinse the dust bin with cold water.

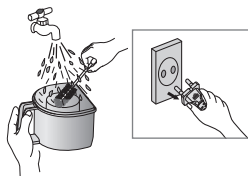


## WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

---


- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.

**Turn the vacuum power to 'MAX'.**

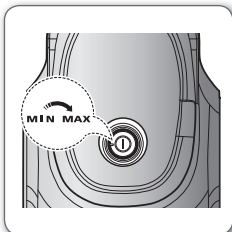

---

If suction is noticeably reduced with the inlet floating 10cm above flat floor, clean it.

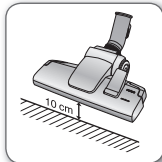


When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the Dust Pack as shown in the following illustration.




## CLEANING THE DUST PACK


1. Remove the dust bin and dust pack as shown.

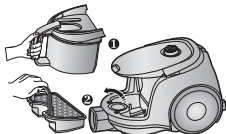


2. Remove the sponge and filter from the dust pack.

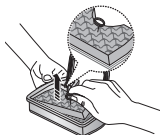


3. Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

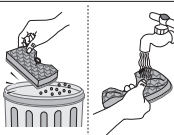


4. Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

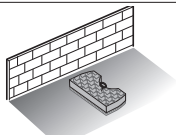


5. Put the sponge and filter into the dust pack.

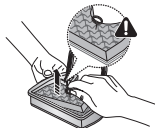

6. Put the assembled dust pack into the main body.



 Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.




# maintain tools and filter

---

## CLEANING THE OUTLET FILTER

---

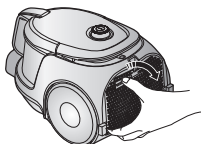

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.



Remove and replace the blocked outlet filter.



Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

# troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check cable, plug and socket.</li><li>• Leave to cool.</li></ul>
Suction force is gradually decreasing.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check for blockage and remove.</li></ul>
Cord does not rewind fully.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.</li></ul>
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check hose and replace if required.</li></ul>
Low or decreasing suction	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.</li></ul>
Body overheating	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.</li></ul>
Static electricity discharge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please decrease power suction.</li></ul>



Dòng VCMA16  
Dòng VCMA18  
Dòng VCMA20

# Máy hút bụi

## hướng dẫn sử dụng

- \* Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.
- \* Chỉ sử dụng trong nhà.

Tiếng Việt

### Khởi dậy những khả năng

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm của Samsung.  
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn,  
vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại trang web  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# thông tin an toàn

## THÔNG TIN AN TOÀN



CẢNH BÁO

- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng về sau.



CẢNH BÁO

- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau, nên những tính năng của máy hút bụi của quý vị có thể khác biệt đôi chút so với phần mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

## CÁC KÝ HIỆU CẦN TRỌNG/CẢNH BÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG



CẢNH BÁO

Cho biết nguy cơ chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.



CẦN TRỌNG

Cho biết nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại về vật chất.

## CÁC KÝ HIỆU KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG



Trình bày những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC làm.



Trình bày những điều bạn phải thực hiện.



Cho biết bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.

# thông tin an toàn

---

## CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

---

1. Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn. Trước khi bật máy, hãy đảm bảo điện áp của nguồn điện cung cấp giống như điện áp được in trên biển thông số bên dưới máy hút bụi.
2. **CẢNH BÁO:** Không được sử dụng máy hút bụi khi tắm hoặc sàn nhà ẩm ướt. Không được sử dụng để hút nước.
3. Cần giám sát chặt chẽ khi trẻ nhỏ sử dụng thiết bị hoặc khi thiết bị được sử dụng gần trẻ nhỏ. Không được sử dụng máy hút bụi như đồ chơi. Không được để máy hút bụi hoạt động mà không giám sát. Chỉ sử dụng máy hút bụi cho các mục đích sử dụng đã định như được mô tả trong các hướng dẫn này.
4. Không được sử dụng máy hút bụi mà không có túi đựng bụi.  
Làm sạch túi đựng bụi trước khi túi đầy để máy hoạt động hiệu quả nhất.
5. Đẩy về vị trí Ngừng(hoặc Tắt) trước khi cắm phích điện vào ổ điện.
6. Không được sử dụng máy hút bụi để hút que diêm, tàn thuốc hoặc mẫu thuốc đang cháy.  
Giữ máy hút bụi cách xa bếp lò và các nguồn nhiệt khác. Nhiệt có thể làm biến dạng và bạc màu các bộ phận bằng nhựa của máy.
7. Tránh hút các vật cứng, sắc bén bằng máy hút bụi vì chúng

# thông tin an toàn

---

có thể làm hư hỏng các bộ phận của máy. Không được đứng đề lên ống hút bụi. Không được đặt vật nặng lên ống hút bụi.

Không được bịt lỗ hút gió hoặc lỗ xả của máy hút bụi.

8. Tắt máy hút bụi bằng nút trên thân máy trước khi rút phích cắm điện. Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện trước khi thay túi bụi hoặc ngăn chứa bụi. Để tránh hư hỏng, vui lòng rút phích cắm bằng cách nắm chặt phích cắm, không được kéo dây điện.
9. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị dị tật, thiếu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra.
10. Trẻ em không nên nghịch phá thiết bị.
11. Phải giám sát khi cho trẻ nhỏ vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.
12. Sử dụng dây nối điện không được khuyến nghị.
13. Nếu máy hút bụi không hoạt động đúng cách, hãy tắt máy và liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền.
14. Nếu dây cáp điện bị hư hỏng, thì chỉ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn mới được thay mới dây cáp điện để tránh nguy hiểm cho người sử dụng.
15. Không được kéo máy hút bụi bằng cách cầm nắm ống hút. Hãy sử dụng tay cầm trên máy hút bụi.
16. Rút phích cắm điện ra khỏi máy hút bụi khi không sử dụng. Tắt công tắc điện trước khi rút phích cắm.



# nội dung

---

## LẮP RÁP MÁY HÚT BỤI

6

## VẬN HÀNH MÁY HÚT BỤI

7

- 7 CÔNG TẮC ON/OFF (BẬT/TẮT)
- 7 Dây điện
- 8 Điều chỉnh nguồn điện

## BẢO TRÌ CÁC CÔNG CỤ VÀ BỘ LỌC


9

- 9 Sử dụng phụ kiện
- 10 Bảo trì dụng cụ lau sàn nhà
- 11 Làm sạch túi đựng bụi
- 12 Khi vệ sinh hộp đựng bụi
- 13 Vệ sinh hộp đựng bụi
- 14 Vệ sinh bộ lọc ngõ ra


## XỬ LÝ SỰ CỐ

15


# lắp ráp máy hút bụi

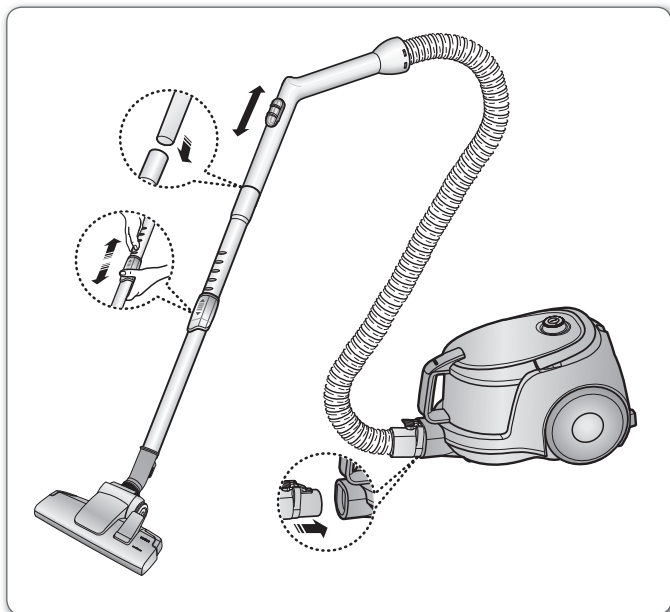

- ★ Vui lòng không nhấn nút trên tay cầm của túi đựng bụi khi di chuyển máy.

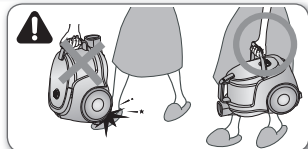


- ★ Để bảo quản máy, hãy đặt đầu hút sàn nhà xuống.

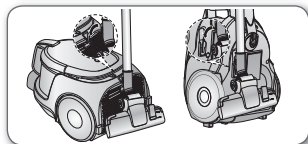


# vận hành máy hút bụi

## CÔNG TẮC ON/OFF (BẬT/TẮT)

### 1) LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN THÂN MÁY

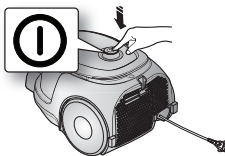


### 2) LOẠI BẬT/TẮT

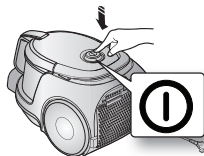


CẢN TRỌNG

- Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, phải nắm chặt phích cắm, không được cầm dây điện.



## DÂY ĐIỆN

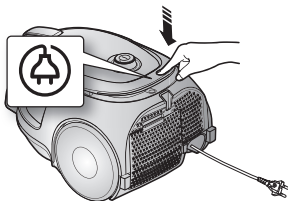


## ĐIỀU CHỈNH NGUỒN ĐIỆN

### LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN THÂN MÁY/LOẠI BẬT/TẮT

- **ỐNG HÚT BỤI**


Để giảm sức hút khi vệ sinh sạch màn che, thảm nhỏ, và các loại vải nhẹ khác, hãy kéo nút gió cho đến khi lỗ gió mở ra.

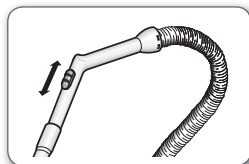

- **THÂN (CHỈ DÀNH CHO LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN THÂN)**

**TỐI THIỂU (MIN)** = Dùng cho bề mặt mềm mại như màn che.

**TỐI ĐA (MAX)** = Dùng cho sàn nhà cứng và thảm bị dơ nhiều.

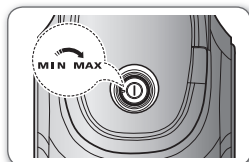


# bảo trì các công cụ và bộ lọc


## SỬ DỤNG PHỤ KIỆN

### Ống (Tùy chọn)

- Điều chỉnh độ dài của ống nối tăng giảm bằng cách đẩy nút điều chỉnh độ dài nằm ở giữa ống nối tăng giảm về phía sau hoặc phía trước.

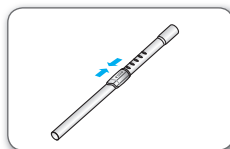


- Để kiểm tra xem ống hút bị tắc nghẽn hay không, hãy tách ống nối tăng giảm ra và điều chỉnh ngắn lại. Thao tác này giúp giữ sạch bụi trong ống một cách dễ dàng.

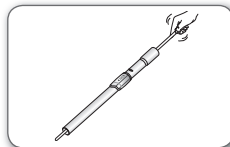


### Phụ kiện

- Bàn chải bụi được sử dụng cho các thiết bị nội thất, các giá đựng, sách, v.v...

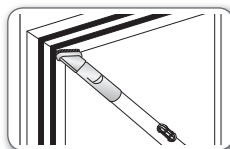


- Công cụ làm sạch khe được dùng cho lò sưởi, các khe hẹp, các góc, và giữa các đệm.

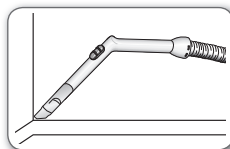


## BẢO TRÌ DỤNG CỤ LAU SÀN NHÀ

### Bàn chải 2 đầu

- Điều chỉnh công tắc đầu vào tùy theo bề mặt sàn nhà.

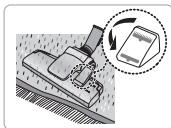

Vệ sinh thâm

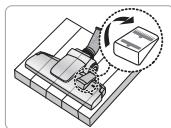

Vệ sinh sàn nhà

- Vệ sinh đầu vào thật sạch nếu đầu vào bị tắc nghẽn.



# bảo trì các công cụ và bộ lọc

## LÀM SẠCH TÚI ĐỰNG BỤI




1. Khi bụi nhiều đến mức TỐI ĐA, hoặc khả năng hút bụi giảm đáng kể trong quá trình hút bụi, hãy làm sạch túi đựng bụi.



2. Lấy túi đựng bụi ra ngoài bằng cách nhấn nút.



3. Tháo nắp túi đựng bụi.

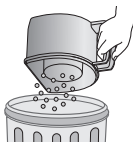

4. Cho bụi vào thùng rác.




5. Đóng nắp túi đựng bụi.




6. Trước khi sử dụng, đẩy túi đựng bụi vào thân máy cho đến khi quý vị nghe thấy tiếng "tách".

- Cho bụi vào trong túi nhựa (khuyến cáo đối với những người bị hen suyễn/dị ứng)

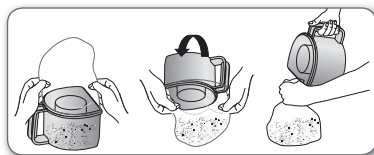

Quý vị có thể giặt túi đựng bụi bằng nước lạnh.

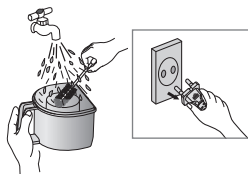


## KHI VỆ SINH HỘP ĐỰNG BỤI


---


- Nếu sức hút bị giảm đáng kể trong khi vệ sinh, vui lòng kiểm tra hộp đựng bụi như chỉ dẫn bên dưới.

**Bật máy hút bụi về "MAX"(TỐI ĐA).**

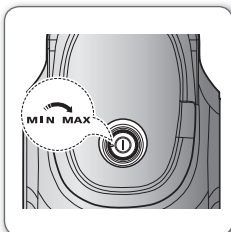

Nếu sức hút bị giảm đáng kể khi đầu hút nằm cách sàn nhà 10cm, hãy vệ sinh đầu hút.

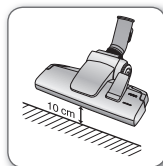


-  Khi sức hút bị giảm đáng kể và liên tục, hãy làm sạch hộp đựng bụi như minh họa bên dưới.




## VỆ SINH HỘP ĐỰNG BỤI


1. Tháo túi đựng bụi và hộp đựng bụi như minh họa.

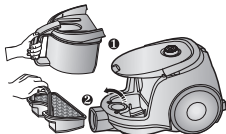


2. Tháo miếng xốp lọc và bộ lọc ra khỏi hộp đựng bụi.

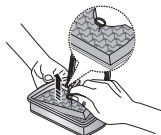


3. Rửa sạch bằng nước miếng xốp lọc và bộ lọc.

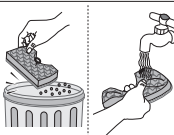


4. Để miếng xốp lọc và bộ lọc khô trong bóng mát hơn 12 giờ.

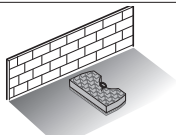


5. Đặt miếng xốp lọc và bộ lọc vào hộp đựng bụi.

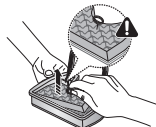

6. Đặt lại hộp đựng bụi vào thân máy.




 Hãy đảm bảo bộ lọc khô hoàn toàn trước khi lắp trở lại vào máy. Cần 12 giờ để bộ lọc khô.



# bảo trì các công cụ và bộ lọc


## VỆ SINH BỘ LỌC NGỒ RA

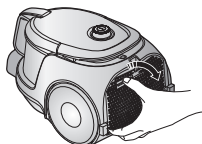

Nhấn bộ phận khung cố định ở phía sau thân máy để tháo ra.



Tháo và thay thế bộ lọc của cửa xả bị tắc nghẽn.

 Nhà phân phối của Samsung tại địa phương của quý vị sẵn sàng thay thế bộ lọc.

# xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
<b>Động cơ không khởi động.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra dây cáp điện, phích cắm và ổ cắm điện.</li><li>• Để nguội.</li></ul>
<b>Lực hút giảm dần.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra tình trạng tắc nghẽn và tháo gỡ.</li></ul>
<b>Dây điện không cuộn lại hoàn toàn.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• "Kéo dây điện ra ngoài 2-3m và nhấn nút "Cord Rewind"" (cuộn lại dây điện).</li></ul>
<b>Máy hút bụi không hút được bụi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra ống hút và thay nếu cần.</li></ul>
<b>Lực hút thấp hoặc giảm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vui lòng kiểm tra bộ lọc và nếu cần, vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn. Nếu các bộ lọc không còn hoạt động bình thường, hãy thay bộ lọc mới.</li></ul>
<b>Thân máy quá nóng</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vui lòng kiểm tra các bộ lọc, nếu cần vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn.</li></ul>
<b>Xả tĩnh điện</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vui lòng giảm lực hút.</li></ul>



VCMA16 ซีรีส์  
VCMA18 ซีรีส์  
VCMA20 ซีรีส์

# คู่มือการใช้งาน เครื่องดูดฝุ่น

- \* ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด
- \* สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

ภาษาไทย

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



คำเตือน

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต



คำเตือน

- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างกันที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล

## สัญลักษณ์ขอควรระวัง/คำเตือนที่ใช้



คำเตือน

แสดงว่ามีอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง



ขอควรระวัง

แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

## สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้



หมายถึงสิ่งที่คุณต้องไม่ทำ



หมายถึงสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม



แสดงว่าคุณต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อน

# ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

## การป้องกันที่สำคัญ

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนที่จะเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านตรงกับที่ระบุในแผ่นข้อมูลที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์
2. คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก ห้ามใช้ตูดน้ำ
3. จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการใช้อุปกรณ์โดยหรือใกล้กับเด็ก อย่าให้มีการนำเครื่องดูดฝุ่นไปเล่นเป็นของเล่น อย่าให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานโดยไม่มีบุคคลควบคุมไม่ว่าในกรณีใดๆ ใช้เครื่องดูดฝุ่นเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่มีให้ และใช้ตามคำแนะนำนี้เท่านั้น
4. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีที่เก็บฝุ่น  
ทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่นก่อนที่จะเติม เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
5. เลื่อนไปที่ตำแหน่ง Stop (หรือ Min) (หยุด หรือ ต่ำสุด) ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
6. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บไม้ขีดไฟ ชี้อายุยังร้อน หรือก้นบุหรี่  
เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้พ้นจากเตาไฟและแหล่งความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องบิดเบี้ยว ผิดรูปได้
7. โปรดอย่าดูดวัตถุที่แข็งและคมด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหาย อย่าเหยียบส่วนของท่อ อย่าวางของหนักทับท่อ  
อย่าปิดกั้นส่วนของช่องระบายลม
8. ปิดเครื่องดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะเปลี่ยนถุงใส่ฝุ่นหรือที่ใส่ฝุ่น เพื่อป้องกันความเสียหาย โปรดถอดปลั๊กด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่การดึงสาย
9. อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่เป็นปกติ

# ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

---

หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล

10. ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
11. ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มี การดูแล
12. ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟสำหรับต่อ
13. ถ้าเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานตามปกติ ให้ปิดเครื่องและติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
14. กรณีที่ปลั๊กไฟเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
15. อายากเครื่องดูดฝุ่นโดยจับที่ท่อ โปรดใช้ตามจับที่ตัวเครื่อง
16. ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊ก



# สารบัญ

---

## การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

6

## การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

7

- 7 สวิตช์เปิด/ปิด
- 7 สายไฟ
- 8 การควบคุมการทำงาน

## บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

9

- 9 การใช้อุปกรณ์เสริม
- 10 บำรุงรักษาทั่วไปสำหรับพื้น
- 10 ควรทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นเมื่อใด
- 11 การทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่น
- 12 การทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น
- 13 การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก


## การแก้ไขปัญหา

13


# การประกอบเครื่องดูดฝุ่น



- ★ โปรดอย่ากดปุ่มมือจับที่เก็บฝุ่นขณะที่หัวเครื่อง

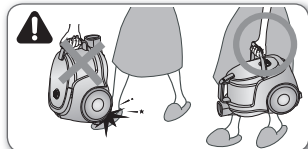


- ★ ในการจัดเก็บ ให้เก็บหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น

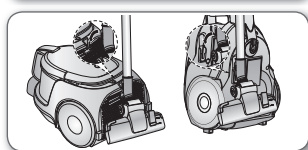


# การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

## สวิตช์เปิด/ปิด

1) แบบควบคุมตัวเครื่อง

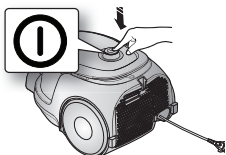


2) แบบเปิด/ปิด

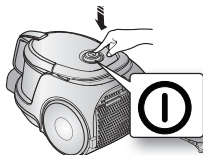


ขอความระวัง

- เมื่อถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ



## สายไฟ

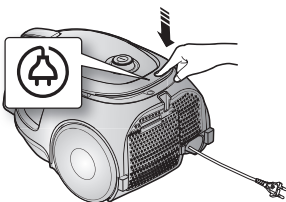


## การควบคุมการทำงาน

### แบบควบคุมตัวเครื่อง/แบบเปิด/ปิด

- ท่อ


เมื่อต้องการลดแรงดูดสำหรับทำความสะอาดเครื่องใช้ที่เป็นผ้า พรมขนาดเล็ก และผ้าที่มีน้ำหนักเบา ให้ดึงช่องระบายแรงดูดเปิดออก

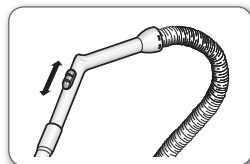

- ตัวเครื่อง (เฉพาะแบบควบคุมตัวเครื่อง)

**MIN** = สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ผ้าม่าน

**MAX** = สำหรับพื้นแข็งและพรมที่สกปรกมาก

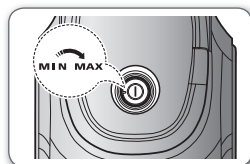


# บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง


## การใช้อุปกรณ์เสริม

### ท่อ (ตัวเลือก)

- ปรับความยาวของท่อแบบยืดได้ ด้วยการเลื่อนปุ่มควบคุมความยาวที่กลางท่อไปข้างหน้าและหลัง

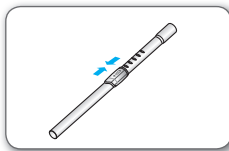


- ในการตรวจสอบวัสดุอุดต้น ให้ถอดท่อแบบยืดและปรับให้สั้นลง วิธีนี้จะทำให้สามารถนำสิ่งอุดต้นออกจากท่อได้สะดวกยิ่งขึ้น

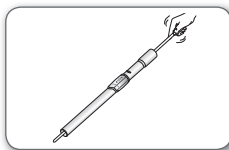


### อุปกรณ์เสริม

- แปรงขัดฝุ่นสำหรับเครื่องเรือน ชิ้นวางของ หนังสือ ฯลฯ

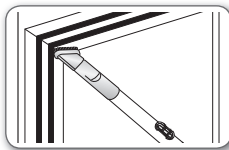


- ปากแบนสำหรับบริเวณที่เป็นร่อง มุม ระหว่างเบาะโซฟา

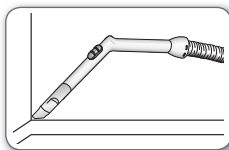


### แปรง 2 ขั้นตอน

- ปรับก้านของหัวตามพื้นผิวของพื้น

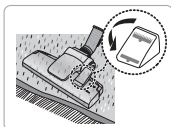

การทำความสะอาดพรม

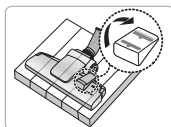

การทำความสะอาดพื้น


- นำสิ่งสกปรกออกให้หมด ถ้าหัวอุดตัน




## บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

### ควรทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นเมื่อใด

- ถ้าแรงดูดลดลงจนเห็นได้ชัดระหว่างการทำความสะอาด โปรดตรวจสอบที่เก็บฝุ่นตามที่ระบุด้านล่าง  
เปิดเครื่องดูดฝุ่นไปที่ 'MAX'

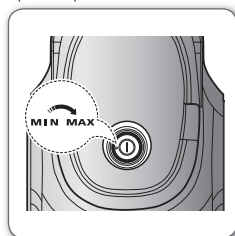

ถ้าแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่หัวดูดลอยอยู่เหนือพื้นเรียบมากกว่า 10 ซม.  
ให้ทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น

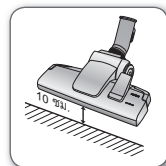


เมื่อแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่อง โปรดทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น


## การทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่น

1. เมื่อฝุ่นใกล้ถึงขีด MAX  
ให้ทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่น
2. นำที่เก็บฝุ่นออกโดยกดปุ่ม
3. เปิดฝาของที่เก็บฝุ่นออก
4. ทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่น
5. ปิดฝาของที่เก็บฝุ่น
6. ก่อนใช้ โปรดดันที่เก็บฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง  
จนได้ยินเสียง "คลิก"

- ทิ้งในถุงพลาสติก  
(แนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคหอบหืด/ภูมิแพ้)

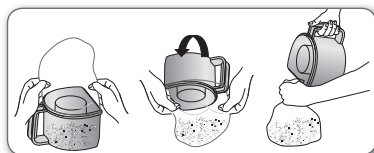


โปรดล้างที่เก็บฝุ่นด้วยน้ำเย็น

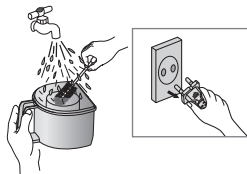


## การทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น


1. นำที่เก็บฝุ่นและถุงใส่ฝุ่นออกตามที่แสดง

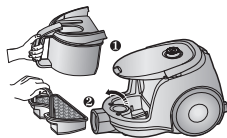


2. นำฟองน้ำและตัวกรองออกจากที่เก็บฝุ่น

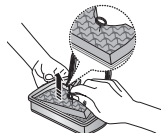


3. ล้างฟองน้ำและตัวกรองของที่เก็บฝุ่นด้วยน้ำสะอาด

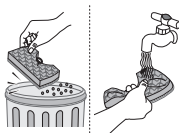


4. ปั่นแห้งฟองน้ำและตัวกรองแห้งในร่มเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง

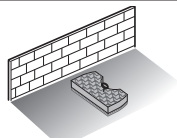

5. ใส่ฟองน้ำและตัวกรองกลับเข้าที่

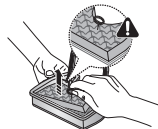

6. ใส่ที่เก็บฝุ่นที่ประกอบแล้วกลับเข้าที่




โปรดตรวจสอบว่าตัวกรองแห้งสนิทก่อนที่จะใส่กลับลงในเครื่อง  
ทิ้งไว้แห้งเป็นเวลา 12 ชั่วโมง





# บำรุงรักษาเครื่องมือและตัวกรอง

## การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก

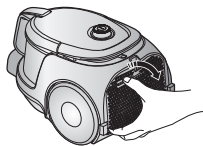

กดส่วนของกรอบที่ด้านหลังของตัวกรองเพื่อถอดออก



ถอดและใส่ตัวกรองอากาศออกที่อุดตัน





ตัวกรองทดแทนมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่าย Samsung ในพื้นที่

## การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า</li><li>ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็น</li></ul>
แรงดูดลดลง	<ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบการอุดตันและนำออก</li></ul>
สายไฟไม่ม้วนเก็บจนสุด	<ul style="list-style-type: none"><li>ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ</li></ul>
เครื่องดูดฝุ่นไม่เก็บฝุ่น	<ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบท่อและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น</li></ul>
แรงดูดต่ำหรือลดลง	<ul style="list-style-type: none"><li>โปรดตรวจสอบตัวกรองและทำความสะอาดที่แสดงในภาพ ถ้าจำเป็น ถ้าตัวกรองเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนใหม่</li></ul>
ตัวเครื่องร้อนเกินไป	<ul style="list-style-type: none"><li>โปรดตรวจสอบตัวกรอง ถ้าจำเป็น ให้ทำความสะอาดตามที่แสดงในคำแนะนำ</li></ul>
การคายประจุไฟฟ้าสถิต	<ul style="list-style-type: none"><li>โปรดลดกำลังในการดูด</li></ul>

# แผนผังวงจร

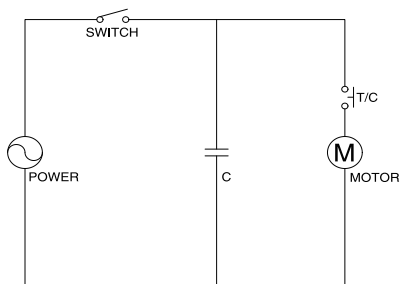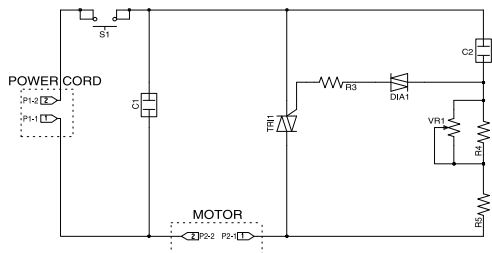

# บริการหลังการขาย

## คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย  
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน  
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุง สำนักงานใหญ่  
อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยเคียวกว๊าย งามเตียน  
แขวงจันทน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ : 0-2689-3232  
โทรสาร : 0-2689-3298
2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่  
เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เรืองใหม่ จก.)  
อ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  
โทรศัพท์ : (053)818-080  
โทรสาร : (053)818-080
3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก  
เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วังทอง  
ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์ : (055)259-454  
โทรสาร : (055)259-454
4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น  
เลขที่ 4/10 อ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : (043)243-021-2  
โทรสาร : (043)243-022
5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา  
เลขที่ 363/1 อ.มิตรภาพ ต.โนนเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ : (044)261-791  
โทรสาร : (044)261-792
6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา  
เลขที่ 301/5-6 ต.สุรนารี (ตึก ร.พ. ทุ่งเทพ-พัทยา)  
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000  
โทรศัพท์ : (038)726-284-6  
โทรสาร : (038)726-283
7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี  
เลขที่ 141/93 หมู่ 5 อ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ : (077)214-577  
โทรสาร : (077)214-577
8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่  
เลขที่ 842-844 อ.พชรเกษม อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท์ : (074)365-252  
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 เขตอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท กม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อลูกค้า : สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง  
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

[www.samsung.com/th](http://www.samsung.com/th)



Code No. DJ68-00685C REV(0.0)